Panasonic

取扱説明書
モータ延長ケーブル
B2, B4シリーズ　Gタイプ　オプション

● このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● ご使用の前に『**安全上のご注意**』（**P.2**）**を、必ずお読みください。**
この取扱説明書は大切に保管してください。

● この製品は産業機器用です。一般のご家庭ではご使用できません。
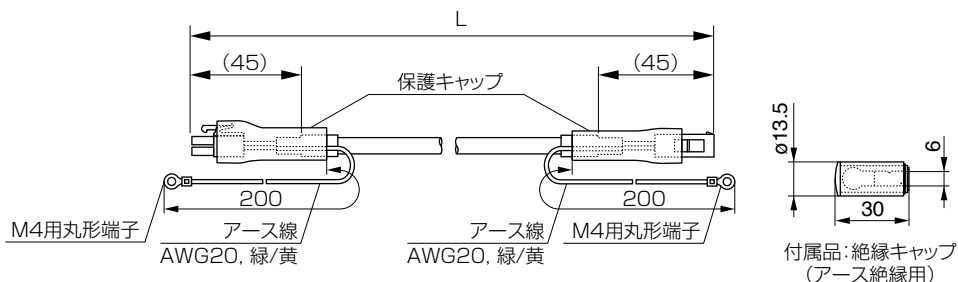
品　番	長さ(L)
DV0P40410	1m
DV0P40430	3m
DV0P40450	5m
DV0P404A1	10m

●付属品
・絶縁キャップ（アース絶縁用）　1個
　材質：ポリプロピレン
　使用温度範囲：－１０℃～４０℃
・M4×6ばね座金組込み
　なべ小ネジ（SUS）　1個
・M4　六角ナット（SUS）　1個
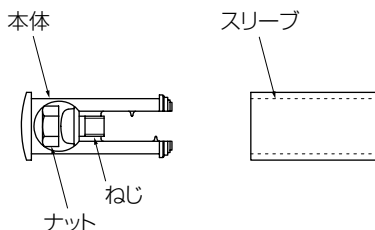
安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

モータのアース線は必ず接地する。

 感電の防止になります。

ねじにゆるみがないことを必ず確認する。

感電の防止になります。

絶縁キャップが抜けないことを必ず確認する。

感電の防止になります。

指定以外のねじ・圧着端子は使用しない。

 感電の原因になります。

下図のような接続は絶対にしない。

圧着端子の向きが不適

圧着端子が3個以上
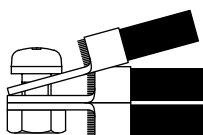
感電の原因になります。

作業手順

■ モータ延長ケーブルを使用される場合は、必ずモータのアース線と延長ケーブルのアース線を接続し、延長ケーブルのもう一方のアース線はブラシレスインバータのアース端子に接続してください。

■ モータのアース線とモータ延長ケーブルのアース線の接続には付属のＭ４ネジと絶縁キャップをご使用ください。
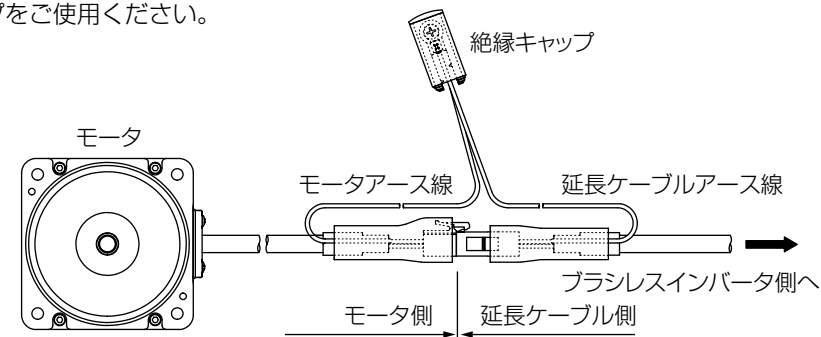
① 電線を接続する。
モータアース線と延長ケーブルアース線を図のように接続する。

② 絶縁キャップを次の手順で組付ける。
Ⅰ. スリーブを通す。　Ⅱ. 本体をはめ込む。　Ⅲ. パチンと音がするまでスリーブを押し込む。
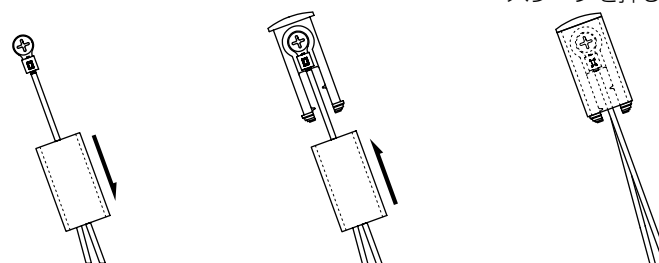
③ 絶縁キャップは、周辺の金属などの不燃物に結束バンド等で固定してください。

パナソニック株式会社 モータビジネスユニット　営業グループ

東　京：〒 104-8587　東京都品川区東品川 4-12-4（パナソニックタワー 17F）
電話（03）6710-3243　FAX（03）6710-3847

大　阪：〒 574-0044　大阪府大東市諸福 7-1-1
電話（072）870-3065　FAX（072）870-3151

アフターサービス（修理）

修　理

●修理のご相談はお買い求めの販売店へお申しつけください。
なお機械・装置等に設置されている場合は、機械・装置メーカへまずご相談ください。

お問い合わせ

●お客様技術　相談窓口

＜ブラシレスモータ・ブラシレスインバータの選び方、使い方などのお問い合わせ窓口です＞
フリーダイヤル：0120-70-3799　TEL 072-870-3057・3110　FAX 072-870-3120
受付時間：月～金曜日　9：00～12：00、13：00～17：00
（祝祭日および弊社特別休日を除きます）

●お客様修理　相談窓口

＜修理依頼・補修パーツ入手などのお問い合わせ窓口です＞
TEL 072-870-3123　FAX 072-870-3152
受付時間：月～金曜日　9：00～12：00、13：00～17：00
（祝祭日および弊社特別休日を除きます）

インターネットによるモータビジネスユニット技術情報

●取扱説明書、CAD データのダウンロードなどができます。
＜パナソニック株式会社　ホームページ＞
http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

■便利メモ（お問い合わせや修理の時のために、記入しておいてください）

ご購入年月日	年　月　日	品　番	DV0P404□□
ご購入店名			
	電　話（　　　）　　－		

パナソニック株式会社　モータビジネスユニット
〒574-0044　大阪府大東市諸福7丁目1番1号
電話（代表）（072）871-1212

IMC62C
S1203-3110